

3M™ スコッチカル™ ペイントフィルム

Paint Film

【ペイントフィルム】貼り方説明書




DecoraM
Decorative Manufacture

株式会社 デコラム
スリーエムジャパン株式会社特約加工販売店



はじめに

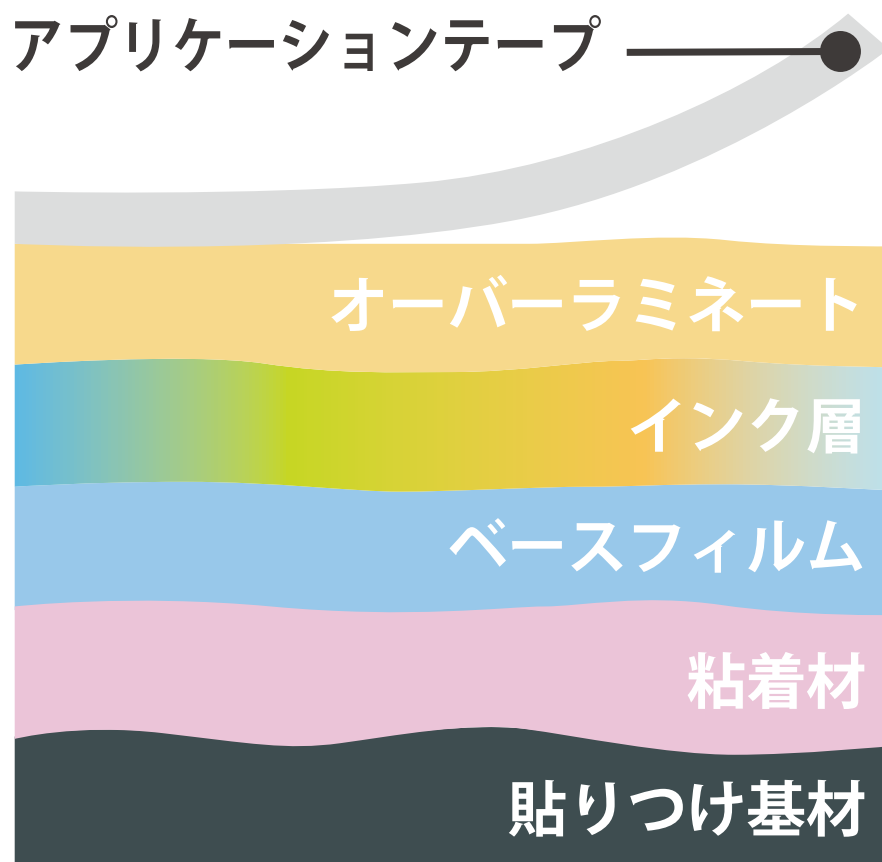

ペイントフィルムとは…

従来のフィルムでは難しかった、凹凸面に貼付が可能なフィルムです。
コンクリート・レンガ・スタッコ塗装等への施工が期待できます。

DecoraM
Decorative Manufacture

株式会社 デコラム
スリーエムジャパン株式会社特約加工販売店

必要な道具



貼り付けに必要な道具を用意します。

- ①…ウエス（雑巾）
- ②…リベットブラシ
- ③…プラスチックキージ

手順①



貼り付けする場所を、雑巾で綺麗に掃除して下さい。

表面が濡れている場合は、よく乾かしてから
貼り付けるようにして下さい。

DecoraM
Decorative Manufacture

株式会社 デコラム
スリーエムジャパン株式会社特約加工販売店

手順②



貼り付ける位置を決めます。



リベットブラシ、またはスキージで低圧着させて下さい。
円を描くようにすると圧着しやすくなります。

DecoraM
Decorative Manufacture

株式会社 デコラム
スリーエムジャパン株式会社特約加工販売店

手順③



全体の圧着が終わりましたら、アプリケーションを剥がします。



剥がしにくい場合は、角の部分を強めにリベットブラシで擦って下さい。
自然とアプリケーションが剥がれてきます。

DecoraM
Decorative Manufacture

株式会社 デコラム
スリーエムジャパン株式会社特約加工販売店

手順④

いよいよ本圧着です。



ラミネートをかけてありますので、力を入れて押さえても破れにくくなっています。凹凸部分に追従させるイメージで押さえて下さい。





端の部分は特によく押さえて下さい。目地などへの圧着は、プラスチックスキージを上から押さえつけるように動かします。

DecoraM
Decorative Manufacture

株式会社 デコラム
スリーエムジャパン株式会社特約加工販売店

完成

これで完成です。

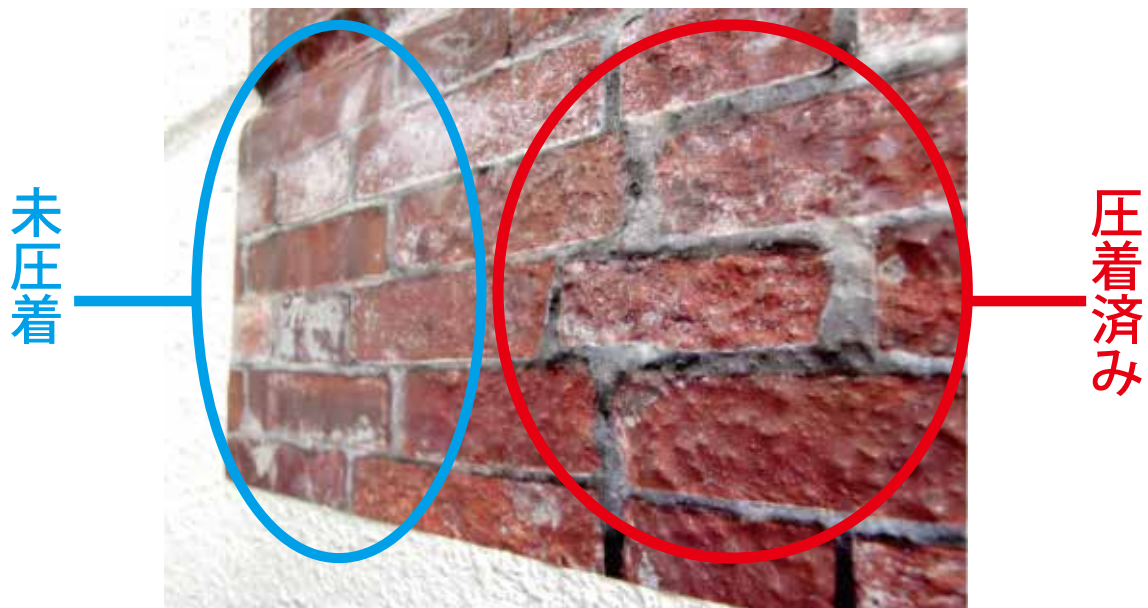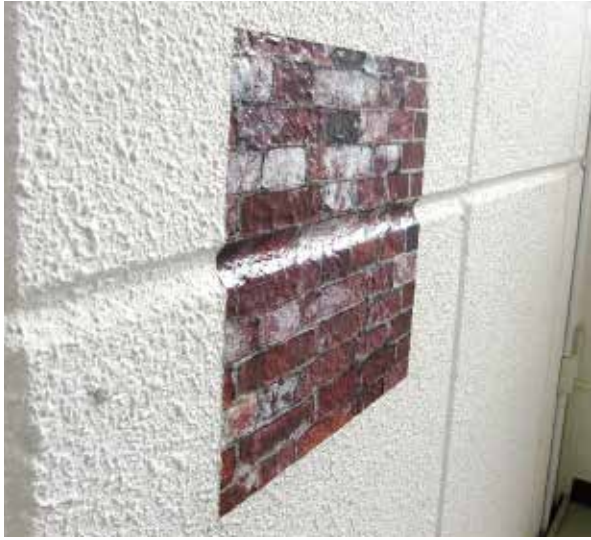

リベットブラシでしっかり圧着させた所と、圧着が弱い所は一目でよく分かります。

圧着不足は剥がれの原因となりますので、しっかりと押さえて下さい。

DecoraM
Decorative Manufacture

株式会社 デコラム
スリーエムジャパン株式会社特約加工販売店